

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

WAYNE G, VISTA VE GLOBAL SERİSİ DAMGA PLANI

Üretici/İthalatçı:	Tekser Akaryakıt İstasyonları Org. San ve Tic. A.Ş.
Ölçü Aleti Adı:	Akaryakıt Dispenseri
Marka:	Wayne
Model / Tip:	G2000, G2200, G3000, G4000, Vista, 1/Vista, 2/Vista, Global Century, Global Star Serisi
Açıklama (Gerekliyse):	Bu damga planı; Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinin 17. maddesinin 11. fıkrasına istinaden, AKS-2000-34-04 tip ve sistem onay numaralı ölçü ve ölçü aletleri tip ve sistem onay belgesinde yer alan modellerin damga yerlerini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu damga planı ölçü aletinin ölçüm sonucunun uygun çıkması nedeniyle hazırlanmış olup, ATEX Yönetmeliği kapsamında uygunluk belirtmemektedir.

1. Ölçü Aleti Tanımı

Akaryakıt dispenseri aşağıdaki ana parçalardan oluşmaktadır.

- Brodimetre
- Pulser
- İşlemci Ünitesi (CPU)
- Emişli Pompa veya Dalgıç Pompa

2. Damga Noktaları

Bu bölümde Dresser Wayne marka dispenserlere ait damga noktaları açıklanacaktır. Şekil 1’de Dresser Wayne marka dispensere ait genel görünüş gösterilmektedir.




Şekil 1 Dispenser Genel Görünüş

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

WAYNE G, VISTA VE GLOBAL SERİSİ DAMGA PLANI

2.1 Brodimetre

Dresser Wayne marka dispenserlerde kullanılan brodimetrelerin damga planları bu bölümde açıklanacaktır. Brodimetre üstünde bulunan tüm kapaklar gövdeden ayrılmalı ve brodimetre kapakları açılmamalıdır. Bunu sağlamak için damga telinin birleşme noktasındaki en az 2 (iki) cıvattan geçmesi gerekmektedir. Şekil 2’de örnek damgalamaları gösterilmiştir.

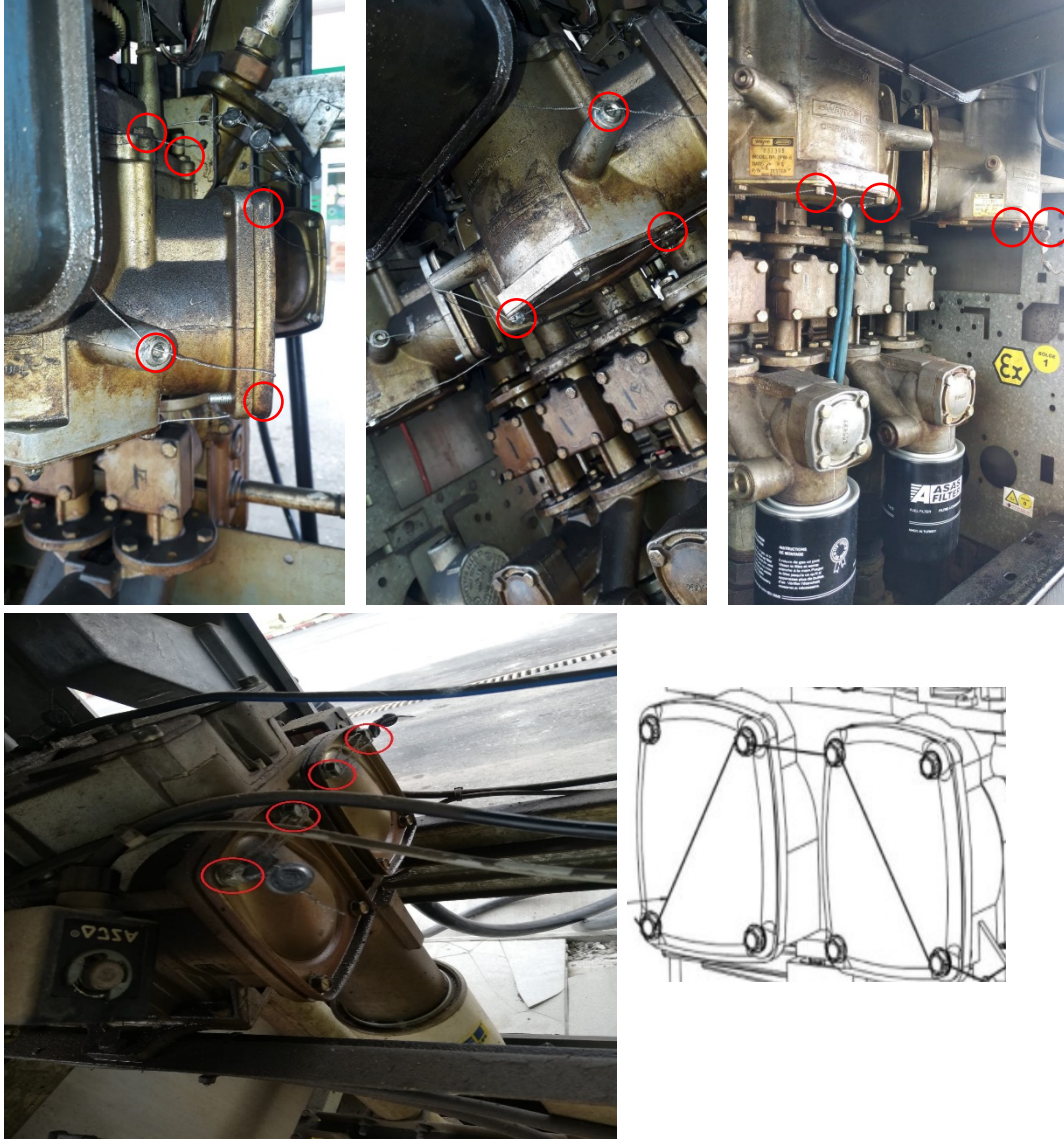


Şekil 2 Brodimetre Damgalaması

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

WAYNE G, VISTA VE GLOBAL SERİSİ DAMGA PLANI


Brodimetre üzerinde bulunan ayar vidası ile ayar yapılabilmektedir. Şekil 3'te brodimetre ayar vidası damgası gösterilmiştir.

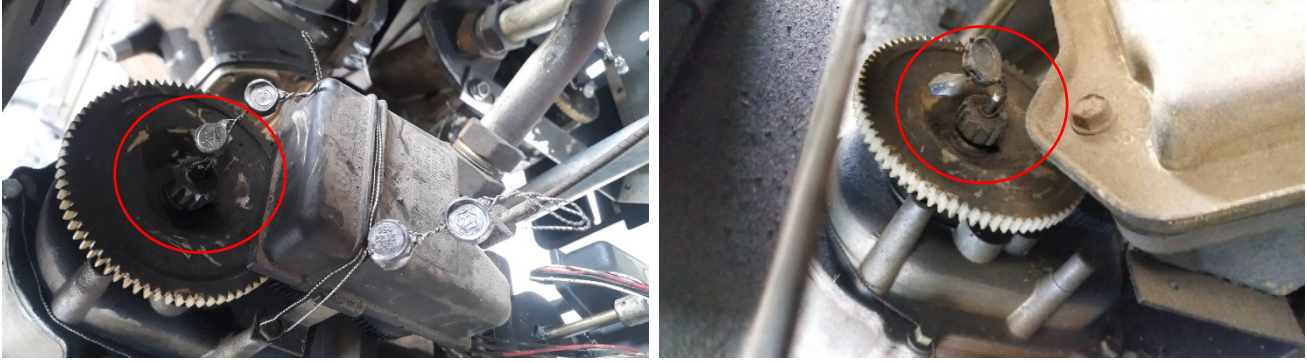


Şekil 3 Brodimetre Ayar Vidası

2.2 Pulser

Farklı tipte brodimetrelere göre pulserler de değişmektedir. Pulsere yapılan damga; pulserin yerinden sökülmesini ve pulserin kapağının açılmasını engellemeli bu sebeple damga teli yeterince kısa tutulmalıdır.

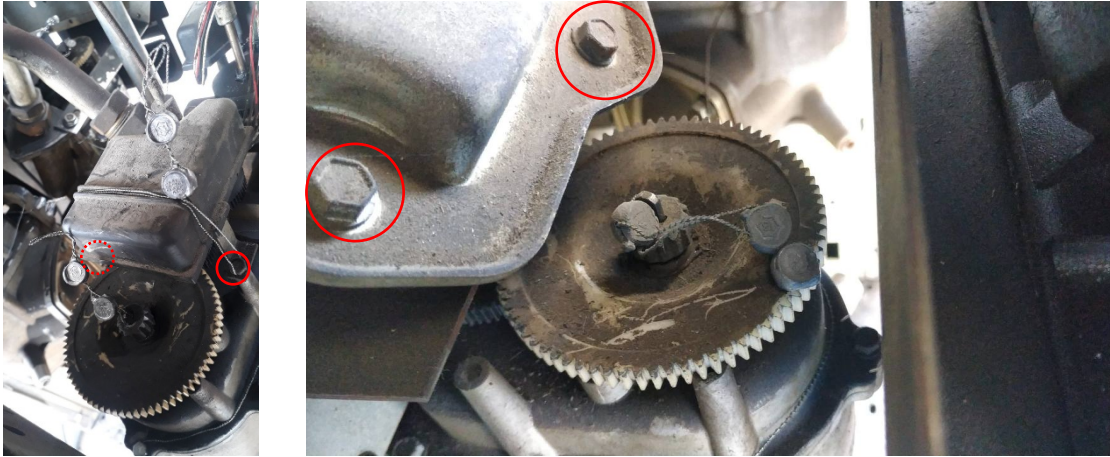

'te farklı tipteki pulser damgalanmaları gösterilmiştir.

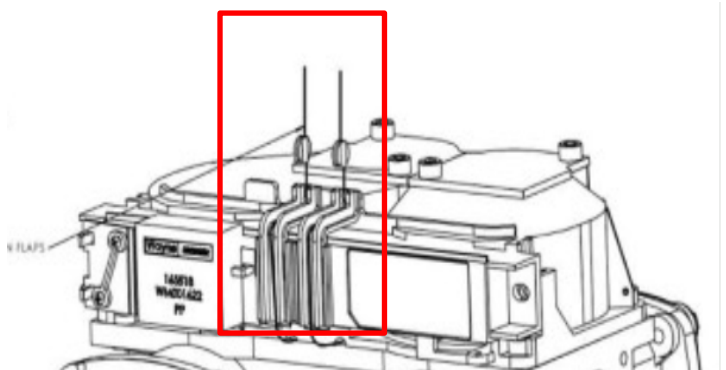


MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

WAYNE G, VISTA VE GLOBAL SERİSİ DAMGA PLANI

2.3 İşlemci Ünitesi (CPU/Beyin)

Dresser Wayne marka dispenserlerde çeşitli işlemci üniteleri (CPU/Beyin) kullanılabilmektedir. Bu üniteler tiplerine göre kurşun damga veya muayene damgası ile damgalanır. Yapılan damga işlemi sonucunda, damganın CPU ünitesinin kapağının açılmasını ve yerinden sökülmesini engellemesi gerekmektedir. 'te örnek işlemci ünitesi damgaları gösterilmiştir.

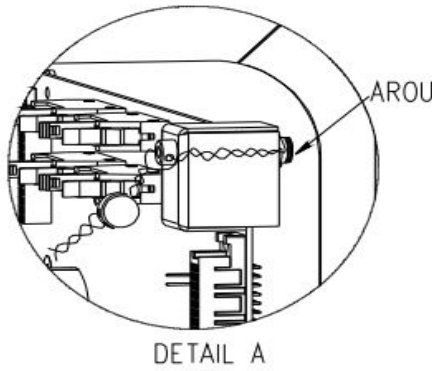

Şekil 5 İşlemci Ünitesi Damgalanması



MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI
WAYNE G, VISTA VE GLOBAL SERİSİ DAMGA PLANI

3. Revizyon Tarihçesi

Doküman Bilgisi	Revizyon Tarihi	Yapılan Değişikler
15.01.39.RH.35 Rev1	28.03.2025	• Açıklama bölümünde düzenleme yapılmıştır.
15.01.39.RH.35 Rev2	07.01.2026	• Brodimetre damgalama örneği eklenmiştir. • Farklı tipte pulser damgalama örneği eklenmiştir. • İşlemci ünitesi damgalama örneği eklenmiştir.