

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

TAMÇEKİ MEKANİK DAMGA PLANI

Üretici	: Tamçeki Tartı Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ölçü Aleti Adı	: Otomatik Olmayan Tartı Aleti
Marka	: Tamçeki
Model / Tip	: Mekanik
Açıklama (Gerekliyse)	: Bu damga planı Su dışındaki sıvılar için ölçme sistemleri ile bazı ölçü ve tartı aletlerinin muayene yönetmeliğinin 17. Maddesinin 11. Fıkrasına istinaden, Tamçeki marka mekanik kantarın damga yerlerini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

1. Ölçü Aleti Tanımı

Otomatik Olmayan Tartı Aleti aşağıdaki ana parçalardan oluşmaktadır; (Bkz. Şekil 1)

- Sıfır Ayar Mekanizması
- Gösterge
- Endikatör / Ayar Cetvelleri
- Çeki Çubuğu Erişimi
- Platform



Şekil 1 Mekanik Kantar Damgalaması

2. Damga Noktaları

2.1. Sıfır Ayar Mekanizması

Sıfır ayarının yapıldığı mekanizmaya erişimin engellenmesi için gereken damga Şekil 2’de gösterilmiştir. Bu damgalama sıfır ayar mekanizmasına erişimin kapatılması için yapılmaktadır.

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI TAMÇEKİ MEKANİK DAMGA PLANI



Şekil 2 Sıfır Ayar Mekanizması Örnek Damgalaması

2.2. Gösterge

Göstergeye müdahalenin engellenmesi amacıyla Şekil 3'te örnek damgalama gösterilmiştir. Damgalama, kurşun damga veya muayene damga etiketiyle yapılabilir.




Şekil 3 Örnek Gösterge Damgalaması

2.3. Endikatör / Ayar Cetvelleri

Mekanik tartı aletinde bulunan endikatör / ayar cetvellerine erişimin engellenmesi için bu mekanizmaların üzerinde bulunan metal veya cam kapakların yerlerinden sökülmeyecek şekilde damgalanması gerekmektedir. Şekil 4'te örnek ayar cetvelleri damgalaması gösterilmektedir. Ayar çubuklarının kapaklarında delikli cıvata bulunması halinde damgalamalar cıvatalar yardımıyla yapılır. Bulunmaması durumundaysa muayene damga etiketiyle yapılabilir.

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI TAMÇEKİ MEKANİK DAMGA PLANI

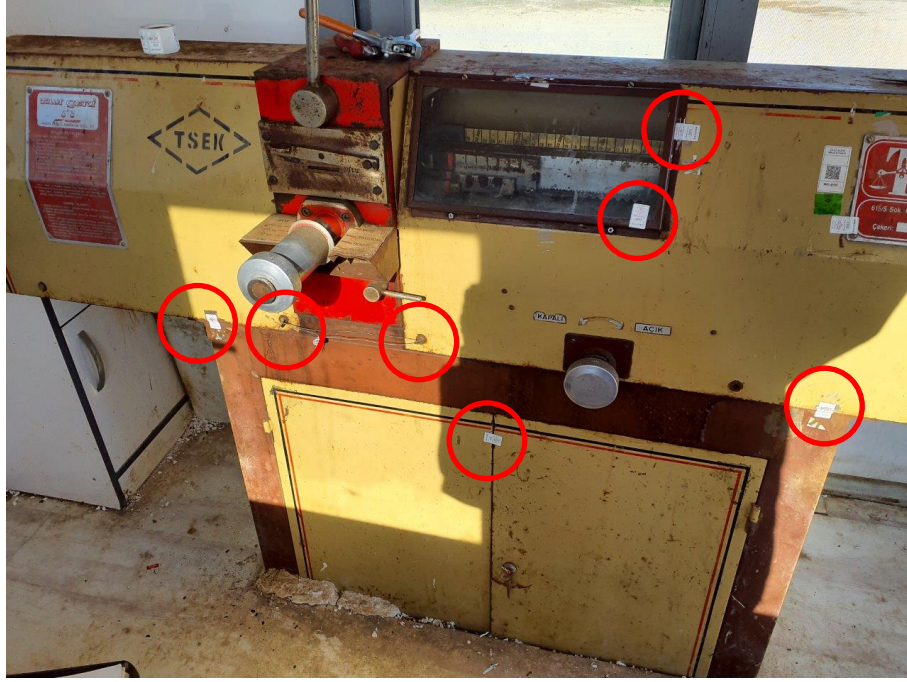

Şekil 4 Endikatör / Ayar Cetvelleri Damgalaması

2.4. Çeki Çubuğu

Kaldıraçlar yardımıyla ve kollar yardımıyla iletilen kuvvet (platform üzerindeki ağırlığın hesabı için), çeki çubuğu ile kantara gelmektedir. Çeki çubuğuna müdahale edilerek ayar yapılabileceği için bu alanlara erişimin olmaması gerekmektedir. Çeki çubuğu açık bir şekilde bulunuyorsa dış kapak mühürlenmelidir. Çeki çubuğu üzerini kapatan yerinden çıkarabilen bir kapak varsa bu kapak mühürlenir. Şekil 5'te verilen örnekte olduğu şekilde yapılmalıdır.



Şekil 5 Çeki Çubuğu Damgalaması

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

TAMÇEKİ MEKANİK DAMGA PLANI

2.5. Platform

Kantar platformunun altında bulunan kollara (kaldıraç) yapılacak müdahale yük miktarını değiştireceği için erişimin engellenmesi amacıyla girişin kapatılması ve damgalanması gerekmektedir. Şekil 6'da platform altına erişimi engellemek için yapılacak örnek damgalama gösterilmiştir.



Şekil 6 Örnek Platform Damgalaması

2.6. Ürün Etiketi

Ürün etiketi muayene damga etiketi ile damgalanmalıdır. (Bkz. Şekil 7)



Şekil 7 Ürün Etiketi